



STROPNÝ SUŠIAK PRO

Návod na montáž

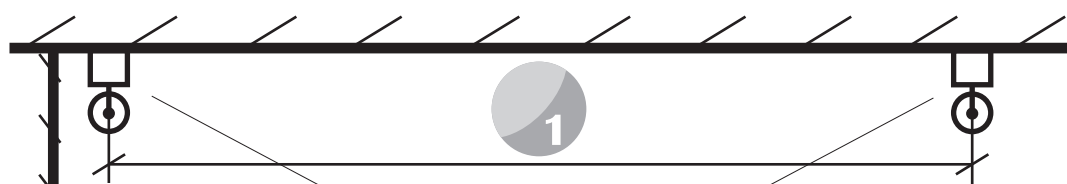

Stropné lišty s kladkami

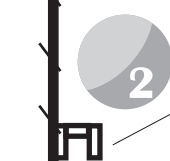

Držiak so zárezmi



Priskrutkujte obe lišty s kladkami do stropu vo vzdialenosti rovnajúcej sa dĺžke sušiackej tyče.



Priskrutkujte držiak so zárezmi na ľavú alebo pravú stenu vo výške 120 - 160 cm.



Uchopte jeden koniec šnúry a prevlečte ho kladkou v stropnej lište vzdialenejšej od držiaku polohy tyčí.



Prevlečte šnúru koncovkou tyče a urobte uzlík. Uzlík by sa mal schovať v koncovke tyče.




Zdvojenú šnúru prevlečte kladkou v stropnej lište bližšej k držiaku polohy tyčí. Nezdvojený koniec šnúry prevlečte koncovkou tyče a opäť urobte uzlík.



Na zdvojenú šnúru navlečte plastový klobúčik. Vyrovnajte sušiacu tyč pod stropom a tam kde sa šnúra dotýka držiaku polohy tyčí, urobte uzlík.



Na šnúre si podobným spôsobom upevníte aj druhý klobúčik. Ten zachytí tyč vo Vami zvolenej nižšej polohe (v tejto polohe budete prádlo vešať a dávať dole).

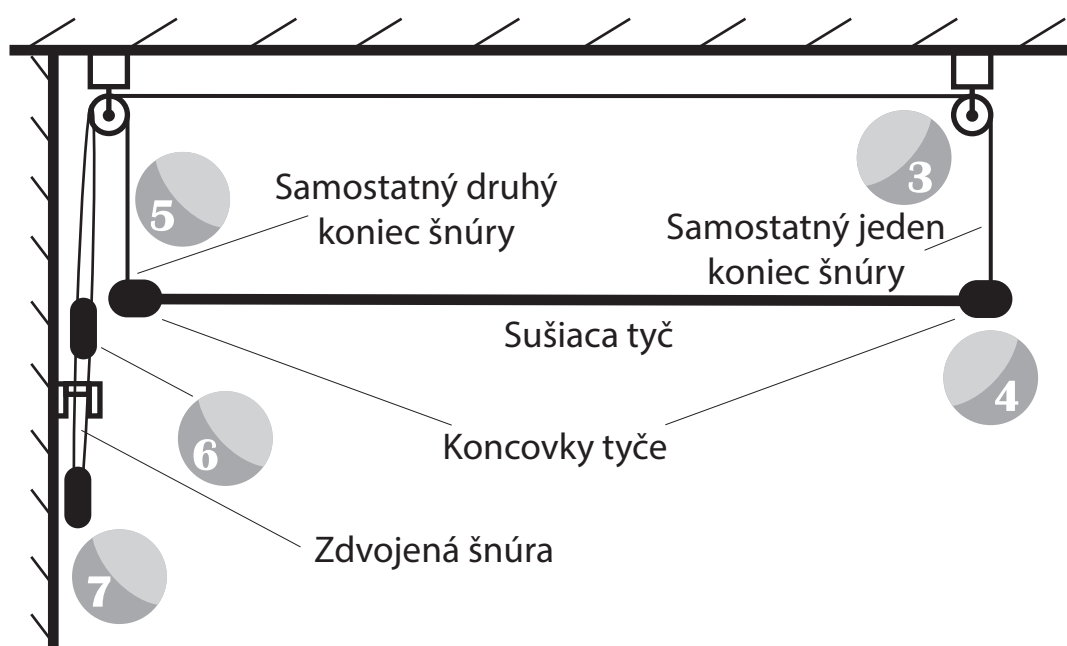

Upozornenie: Maximálna hmotnosť sušiackej tyče je 3 kg. V prípade preťaženia riskujete poškodenie sušiača.

Vyrobené v EU.

